

ЕАС

- Дистиллятор
- UD-1050
 - UD-1100
 - UD-1200



Руководство по эксплуатации
Паспорт

Санкт-Петербург
2018

Содержание

1.	Введение	4
2.	Назначение	4
3.	Условия эксплуатации	4
4.	Комплект поставки	4
5.	Технические характеристики	4
6.	Устройство и принципы работы	5
7.	Подключение	7
8.	Порядок работы	8
9.	Обслуживание	9
10.	Требования техники безопасности	10
11.	Правила хранения и транспортировки	10
12.	Правила утилизации	10
13.	Сведения о содержании драгоценных материалов	10
14.	Возможные неисправности и их устранение	11
15.	Гарантийные обязательства	11
16.	Сведения о рекламациях	12
17.	Свидетельство о приемке	12
18.	Свидетельство об упаковывании	12
19.	Гарантийный талон	13
20.	Рекламационный акт	14

LAB-OBORUDOVANIE.RU

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация, хранение и транспортировка прибора в агрессивных средах, а также попадание посторонних предметов и жидкостей на элементы схемы управления, расположенные внутри, не допускается.

1. Введение

Руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для эксплуатации, технического обслуживания, транспортировки и хранения дистилляторов электрических UD-1050, UD-1100, UD-1200, в дальнейшем именуемых «дистиллятор». В связи с совершенствованием конструкции прибора, стандартизацией и унификацией, изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и схему прибора изменения, не влияющие на технические параметры без коррекции эксплуатационно-технической документации.

2. Назначение

Данное устройство предназначено для производства дистилированной воды путём нагрева и конденсации водопроводной воды. Дистиллятор прост и удобен в эксплуатации, безопасен и надежен, отличается высокой производительностью, стабильностью качества дистилированной воды и долговечностью. Качество производимой дистилированной воды соответствует ГОСТ 6709-72 «Вода дистилированная», поэтому данный дистиллятор является идеальным выбором для использования в фармацевтике, пищевых, гальванических и химических производствах и лабораториях.

Прибор поддерживает рабочий режим стабильной непрерывной работы в течение 8-ми часового рабочего дня. Прибор не предназначен для круглосуточного использования.

3. Условия эксплуатации

Прибор не должен быть подвержен воздействию вибрации и агрессивных паров.

Температура окружающего воздуха, °C	от +10 до +35
Относительная влажность воздуха, %	до 80
Напряжение электрической сети, В	-220 ±22
Частота электрической сети, Гц	50±2

4. Комплект поставки

Дистиллятор	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Шланг для подключения к воде	1 шт.
Шланг для подключения к канализации	1 шт.
Руководство по эксплуатации. Паспорт	1 экз.

5. Технические характеристики

	UD-1050	UD-1100	UD-1200
Материал корпуса	Нержавеющая сталь		
Материал камеры	Нержавеющая сталь		
Производительность, л/ч	≥ 5	≥ 10	≥ 20
Расход воды на охлаждение, л/ч	≤ 45	≤ 80	≤ 160
Напряжение питания, В	220	380	380
Потребляемая мощность, кВт	4,5	7,5	13,5
Количество ТЭНов, кВт	1	3	3

Мощность одного ТЭНа, кВт	4,5	2,5	4,5
Габаритные размеры, мм	240x300x720	280x310x830	360x390x1010
Масса, кг	6	7,5	11

6. Устройство и принцип работы

Дистиллятор состоит из испарительного бака, конденсатора, уравнительного бачка и электронного устройства управления.

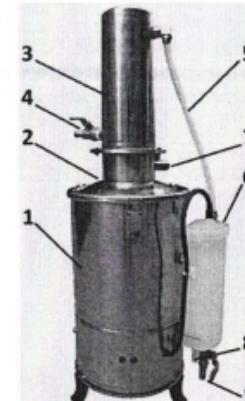


Рисунок 1 - Дистиллятор

1 Испарительный бак	6 Уравнительный бачок
2 Крышка испарительного бака	7 Патрубок выхода дистиллята
3 Конденсатор	8 Дренажный патрубок
4 Вентиль подачи воды	9 Сливной вентиль
5 Соединительная трубка	

6.1. Испарительный бак.

Испарительный бак выполнен из нержавеющей стали. Между корпусом бака и его крышкой прокладывается уплотнительное кольцо. Сепаратор, расположенный в крышке, предотвращает попадание капель воды в пар (что влияет на качество дистилированной воды). Поддержание необходимого уровня воды в баке обеспечивается соединенным с ним уравнительным бачком. Корпус и крышка бака скреплены быстроразъемными пружинными защелками, обеспечивающими удобство разборки для удаления накипи и отложений.

6.2. Конденсатор

Конденсатор изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Его внутренняя часть представляет собой бесшовную трубу. Конструкция конденсатора разборная. Этот элемент обеспечивает эффективный теплообмен и легко очищается.

6.3. Уравнительный бачок

Уравнительный бачок изготовлен из полиэтилена. Он закреплен на боковой поверхности испарительного бака и состоит из двух камер, разделенных перегородкой. Первая камера соединена с испарительным баком через нижнее соединение по принципу сообщающихся сосудов и через верхнее соединение. В ней через полиэтиленовую трубку,

присоединённую с помощью быстроразъёмных штуцеров, подаётся нагретая в рубашке конденсатора питающая вода, которая затем поступает в испарительный бак, что обеспечивает поддержание уровня воды в испарительном баке и экономию электроэнергии за счёт утилизации тепла. В этой камере также установлено реле уровня жидкости (поплавок), соединённое кабелем с электронным устройством управления, расположенным в нижней части устройства под испарительным баком. Илишьк воды из испарительного бака и первой камеры поступает во вторую камеру уравнительного бачка, переливаясь через перегородку между камерами, и отводится в канализацию через дренажный патрубок.

6.4. Электронное устройство управления

Это устройство в основном состоит из контактора и реле уровня жидкости. При перерыве в подаче питающей водопроводной воды нагрев воды в испарительном баке продолжится, но выход дистиллированной воды прекратится, и через выходной патрубок будет выходить несконденсированный пар. Спустя некоторое время, уровень воды в испарительном баке и сообщающемся с ним уравнительном бачке понизится до порога срабатывания реле уровня (поплавка). При этом автоматически отключаются нагревательные элементы, и сработает звуковая и световая сигнализация. После восстановления подачи воды и достижения рабочего уровня в испарительном баке автоматически возобновится нагрев, и процесс дистилляции воды продолжится.

Электрические схемы дистилляторов:

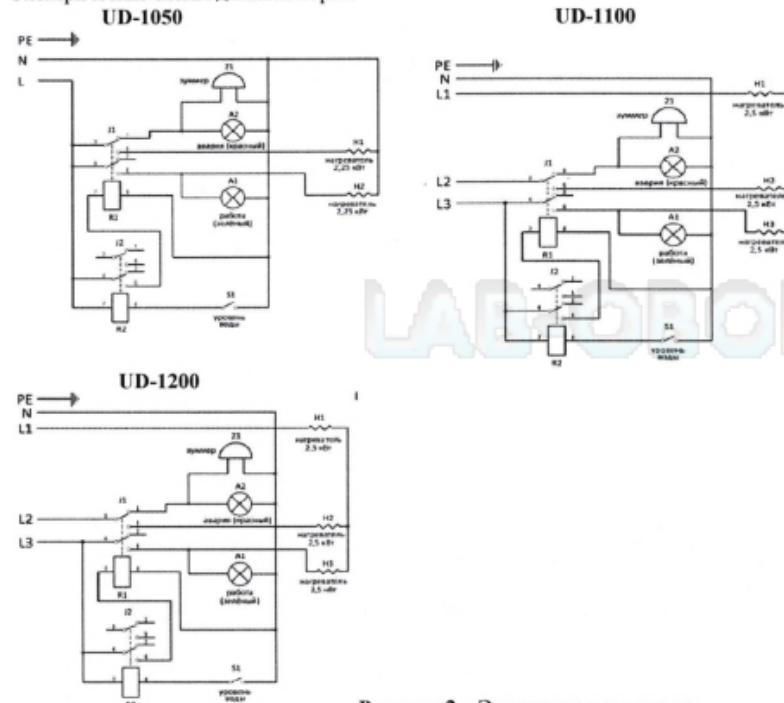


Рисунок 2 – Электрические схемы

7. Подключение

После распаковки и установки на рабочее место, первое включение допускается не ранее чем через 2 часа. Перед включением оборудования, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию и убедитесь, что напряжение в сети электропитания соответствует рабочему напряжению оборудования.

- Установите дистиллятор на прочной ровной горизонтальной поверхности.
- Подключите кабель дистиллятора к распределительному щиту, обеспечивающему параметры питания, соответствующие указанным в пункте 5 настоящего документа для данной модели, а также необходимую защиту от превышения тока и УЗО. Дистиллятор должен быть заземлён. Включение питания устройства должно производиться со щита с помощью соответствующего коммутационного элемента.
- ВАЖНО!** Соблюдайте полярность (фазность) проводов при подключении к электросети.
- С помощью шлангов соответствующего диаметра подключите дистиллятор к системам водоснабжения, водоотведения и сбора дистиллята в соответствии со схемой подключения:



Рисунок 3 – Схема подключения.

7.4. Основные требования

- 7.4.1. Напряжение питания должно быть стабильным, не допускается отклонение более $\pm 10\%$ от номинала.
- 7.4.2. Источник водоснабжения должен обеспечивать равномерный расход при давлении не ниже 0,1 МПа. Необходимо исключить влияние расположенных рядом потребителей, в противном случае возможно снижение производительности или полное прекращение производства дистиллированной воды.
- 7.4.3. Трубка отвода дистиллированной воды не должна быть слишком длинной. Она должна фиксироваться в приемной ёмкости так, чтобы ничего не препятствовало вытеканию дистиллята. Перед использованием трубка должна быть тщательно очищена и промыта дистиллированной водой.
- 7.4.4. Примечание: при введении в эксплуатацию вновь приобретённого дистиллятора необходимо провести процедуру самоочистки (холостой прогон дистиллятора) длительностью не менее двух часов. Только после проведения данной процедуры дистиллятор может быть официально введен в эксплуатацию, с тем, чтобы гарантировать необходимое качество воды.

7.4.5. Качество входящей воды должно соответствовать стандартам питьевой воды. Если Вы не уверены в качестве входящей воды, используйте фильтры для предварительной очистки.

ВАЖНО! Использование слишком жесткой загрязненной воды приводит образованию накипи на внутренней поверхности испарительного бака и нагревательных элементах, что может послужить причиной ухудшения качества дистиллята и преждевременному выходу прибора из строя.

8. Порядок работы

- 8.1. Убедитесь в том, что сливной вентиль (Рисунок 1, позиция 9) закрыт.
- 8.2. Включите подачу питающей воды и с помощью вентиля подачи воды (Рисунок 1, позиция 4) установите небольшой расход до заполнения дистиллятора и появления истечения воды через дренажный патрубок (Рисунок 1, позиция 8).
- 8.3. Затем отрегулируйте напор так, чтобы уровень воды во второй камере над дренажным патрубком был стабильным и не превышал 3 сантиметров.
- 8.4. Включите питающее напряжение и по мере нагрева и закипания воды следите за тем, чтобы установленный уровень воды оставался неизменным. Во время нормальной работы дистиллятора на корпусе устройства горит зелёная лампа.
- 8.5. После прогрева дистиллятора и начала стабильного производства дистиллированной воды может потребоваться ещё раз отрегулировать подачу воды для обеспечения нужного уровня воды над дренажным патрубком.

Примечания.

- Каждый раз при включении дистиллятора начинать забор дистиллированной воды для работы следует не ранее, чем через 30 минут после его выхода на рабочий режим.
- При сбое водоснабжения и нехватке воды в испарительном баке нагрев автоматически отключается, загорается красная лампа и подаётся звуковой сигнал. При восстановлении водоснабжения возобновляется нормальная работа устройства.
- Температура поверхности дистиллятора в процессе работы очень высока, поэтому, пожалуйста, не прикасайтесь к поверхности оборудования во избежание получения ожогов. По завершении работы питание дистиллятора должны быть отключено. Чистить оборудование можно только после его остывания.


ВАЖНО!

- Перед включением дистиллятора всегда проверяйте уровень воды в испарительном баке. Недостаточный уровень воды приведет к перегоранию нагревательных элементов.
- При обнаружении подтеков, капель жидкости сразу же отключите прибор от электросети и проверьте целостность прибора.
- Следите, чтобы реле уровня (поплавок) свободно двигалось вверх-вниз в камере. Если поплавок застрял, дистиллятор может не включиться либо не отключиться при падении уровня воды, что может привести к перегоранию нагревательных элементов.
- Проверяйте положение соединительной трубы в уравнительном бачке. Трубка не должна касаться реле уровня (поплавка). Конец трубы должен находиться ниже реле уровня (поплавка). В противном случае под напором воды реле уровня (поплавок) может сбиться, что приведет к отключению дистиллятора.
- Проверяйте напор воды. Слишком сильное давление может привести к переливу воды и к короткому замыканию.
- Проверяйте шланги подключения к водопроводу и к канализации. Слив воды должен быть свободным, без препятствий и перегибов. В противном случае вода не будет уходить, что приведет к переполнению бака.

9. Обслуживание

- 9.1. Для получения качественной дистиллированной воды, а также для максимально эффективной работы дистиллятора рекомендуется производить очистку внутренних поверхностей прибора перед каждым использованием.
- 9.2. Для удаления отложений на внутренней поверхности бака, на нагревательных элементах, на внутренних стенах трубок конденсатора, на внешней стенке конденсатора и т.д. используйте мягкую щетку, а затем промывку слабокислым или слабощелочным раствором, в зависимости от характера отложений. Будьте осторожны, во избежание повреждения деталей не прилагайте чрезмерных усилий.
- 9.3. Не допускайте попадание воды на электронный блок управления при работе с дистиллятором и при его обслуживании.
- 9.4. При проведении замены нагревательного элемента убедитесь в том, что уплотнительные прокладки находятся в хорошем состоянии и способны обеспечить герметичность соединения.

9.1. Очистка ТЭНов.

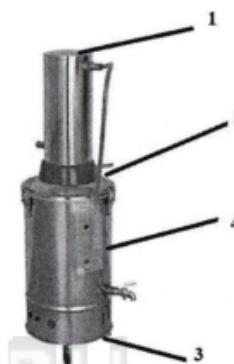

1. Отключите прибор от электросети и отключите подачу воды.
2. Слейте воду из бака дистиллятора (4).
3. Откройте зажимы (3 шт.) по периметру основания крышки на корпусе прибора (2).
4. Аккуратно снимите верхнюю крышку-конденсатор (1) с прибора, не потеряв резиновую колодку-прокладку.
5. После выполнения вышеперечисленных процедур откройте бак дистиллятора и произведите очистку ТЭНов средством для очистки накипи.

9.2. Замена ТЭНов.

- Для замены ТЭНов в дистилляторе, пользователь должен проделать все пункты инструкции по их очистке с 1-4.
- Далее необходимо перевернуть прибор на бок; на дне прибора открутить винты крепления нижней крышки (3).
- После этого пользователю необходимо открутить от ТЭНа электрические провода, открутить крепления ТЭНа от дна бака и произвести замену ТЭНа, подключить обратно провода питания к новому ТЭНу.
- Собрать в обратном порядке.

10. Требования техники безопасности

Перед включением устройства в сеть убедитесь в отсутствии механических повреждений шнура электропитания и других элементов.

Вокруг дистиллятора должно быть свободное пространство.

По способу защиты человека от поражения электрическим током дистиллятор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

При работе с дистиллятором должны соблюдаться: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Госэнергонадзором и требованиями ГОСТ 12.2.007.0.

К работе с дистиллятором должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию, обученные правилам техники безопасности и изучившие данную инструкцию по эксплуатации.

11. Правила хранения и транспортировки

Прибор в течение гарантийного срока хранения должен храниться в упаковке предприятия производителя при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности до 80% при температуре 25°C на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих устройств.

Хранение прибора без упаковки следует производить при температуре окружающего воздуха от +10 до +35°C и относительной влажности до 80%.

Прибор может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в диапазоне температур от -35 до +50°C и относительной влажности не более 95%.

При транспортировке прибора в условиях отрицательных температур перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных условиях в течение 4 часов.

12. Правила утилизации

После выработки ресурса оборудование подлежит утилизации в соответствии с законодательством, действующим на территории, где эксплуатировалось данное оборудование.

13. Сведения о содержании драгоценных материалов

Материал	Содержание	Материал	Содержание
Золото	нет	Алмаз	нет
Серебро	нет	Изумруд	нет
Платина	нет	Рубин	нет
Иридий	нет	Сапфир	нет
Родий	нет	Александрит	нет
Палладий	нет	Жемчуг	нет
Рутений	нет	Янтарь	нет
Оsmий	нет		

14. Возможные неисправности и их устранение

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Прибор не включается	Перегорели нагревательные элементы Реле уровня (поплавок) застряло	Замените нагревательные элементы. Устраните препятствия для свободного движения. Проверьте положение соединительной трубы.
Прибор отключился, загорелась красная лампочка, раздался звуковой сигнал	Упал уровень воды в испарительном баке Реле уровня (поплавок) застряло	Проверьте напор воды Устраните препятствия для свободного движения. Проверьте положение соединительной трубы.
Снизилось качество полученной дистиллированной воды	Входящая вода слишком жесткая с примесями	Проверьте качество входящей воды; установите фильтры предварительной очистки.
	Загрязнены шланги для подключения к воде, для отвода дистиллята	Промойте или замените шланги
	Внутренние поверхности дистиллятора загрязнены	Произведите очистку внутренних поверхностей дистиллятора

15. Гарантийные обязательства

Прибор произведен по заказу и под контролем страны производства: Китай.

гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации прибора составляет 12 месяцев со дня отгрузки потребителю, определяемого товарно-транспортной накладной.

Гарантийный срок эксплуатации ТЭНа составляет 6 месяцев со дня отгрузки потребителю, определяемого товарно-транспортной накладной.

Гарантийное обслуживание производится только авторизованными сервисными центрами.

В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт или замена изделия. Гарантийный срок эксплуатации изделия продлевается на время нахождения его в сервисном центре.

Гарантийные права потребителя признаются в течение указанного срока, при выполнении им всех требований по транспортировке, хранению и эксплуатации прибора.

На гарантыйное и послегарантийное обслуживание прибор надлежит отправлять в стандартной упаковке, в комплекте с паспортом и оригиналом рекламации. В противном случае, при обнаружении механических повреждений, поставщик оставляет за собой право не принимать претензии.

16. Сведения о рекламациях

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также обнаружения некомплектности при распаковывании изделия, потребитель должен предъявить Рекламационный акт по форме, приведенной в Приложении 1, по адресу поставщика.

Рекламацию на изделие не предъявляют:

- по истечении гарантийного срока;
- при нарушении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования, предусмотренных эксплуатационной документацией.

Гарантийные обязательства не распространяются на вспомогательные средства и расходные материалы.

17. Свидетельство о приемке

Дистиллятор UD-1050 / UD-1100 / UD-1200 заводской № 194957

проверен в соответствии с действующей технической документацией, обязательными требованиями национальных стандартов и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска 05 АВГ 2019

Должность Личная подпись Косев Игорь Расшифровка подписи лица, ответственного за приемку

Штамп ОТК

18. Свидетельство об упаковывании

Дистиллятор UD-1050 / UD-1100 / UD-1200 заводской № 194957

упакован согласно требованиям, предусмотренным действующей нормативной документацией (ГОСТ 23216).
Документация (Руководство по эксплуатации, паспорт) вложена в пакет из полизтилена.
Прибор в полизтиленовом пакете вставлен в фиксаторы из пенопласта, а затем вложен в транспортную тару – коробку из картона. Коробка заклеена лентой с липким слоем.

Должность Личная подпись Косев Игорь Год, число, месяц 05 АВГ 2019

Гарантийный талон

Дистиллятор, ULAB

модель UD- 1050

Зав. № 194957

Год изготовления: 2019

Поставщик

гарантирует качество товара при соблюдении условий гарантийного обслуживания.

Иванов А.М.

М.П.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Срок действия гарантийных обязательств на прибор: **12 месяцев**, начиная с даты отгрузки со склада.
2. Срок действия гарантийных обязательств на нагревательный элемент: **6 месяцев** с даты отгрузки со склада.
3. Неисправности и дефекты оборудования, обнаруженные в период срока службы, устраняются в сервисном центре.
4. В течение гарантийного срока устранение неисправностей и дефектов производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона, документов, подтверждающих факт и дату приобретения оборудования, и **рекламационного акта**, содержащего следующие **обязательные сведения**:
 - полные реквизиты организации- конечного пользователя оборудования
 - фамилию, имя, отчество и контактный телефон специалиста, непосредственно работавшего на приборе
 - подробное описание неисправности (дефекта) со ссылкой на соответствующий пункт Руководства по эксплуатации.В случае отсутствия указанных документов в гарантийном обслуживании может быть отказано.
5. Гарантия не распространяется на неисправности прибора, вызванные
 - нарушением правил эксплуатации, перечисленных в Руководстве по эксплуатации к данному прибору (инструкций безопасности, требований к установке, порядка работы и т.п.)
 - механическими или химическими повреждениями рабочих узлов прибора
 - сбоями напряжения электрической сети
 - действиями пользователей прибора, не обладающих соответствующей квалификацией.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

(подпись покупателя)

Приложение 1. Рекламационный акт

Угловой штамп
Предприятия

«Утверждаю»

должность

Подпись, фамилия, инициалы
« » 20 г.

Рекламационный акт

Комиссия в составе: председателя комиссии _____
(должность, фамилия, инициалы)

Членов
комиссии _____

составили настоящий акт по факту _____
(указать неисправность)

Наименование прибора: _____

Завод-изготовитель: _____

Заводской номер: _____

Год изготовления прибора: _____

Тип, марка: _____

Дата продажи: _____

Дата ввода в эксплуатацию: _____

Гарантийный срок: _____

Условия эксплуатации: _____

Состояние упаковочной тары: _____

Результаты наружного осмотра: _____

Комплектность: _____

Наличие и состояние пломбы _____

Перечень прилагаемых документов: _____

Подробное описание неисправности: _____

Заключение комиссии:

Председатель комиссии: _____
Подпись _____
Фамилия, инициалы _____

Члены комиссии: _____
Подпись _____
Фамилия, инициалы _____

М.П. _____
Подпись _____
Фамилия, инициалы _____

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС СН.СП29.Н01140

Срок действия с 05.02.2019

по 04.02.2022

№ 0411789

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № RA.RU.11СП29

Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр сертификации и испытаний". Место нахождения:
Российская Федерация, 142608, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Коминтерна, дом 2, строение 1,
фактический адрес: Российская Федерация, 142608, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Коминтерна, дом
2, строение 1, телефон: +79657307291, электронная почта: isci.os@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11СП29,
выдан 10.06.2016 года

ПРОДУКЦИЯ

Дистилляторы стеклянные, ТМ «ULAB», модели: UD-1018; UD-2016; UD-3015; Дистилляторы
металлические, ТМ «ULAB», модели: UD-1050; UD-1100; UD-1200; UD-2050; UD-2100; UD-
4050; UD-5000 . Серийный выпуск

код ОК
28.29.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 12.2.007-0.75, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013

код ТН ВЭД
8419400009**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

«XIELI INTERNATIONAL TRADING CO., LTD». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 1/F
HONG COMM BLDG 145 HENNESSY RD. WANCHAI H.K., Китай

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**НА ОСНОВАНИИ**

протокола испытаний № 02538-08/18-05-ИМ от 04.02.2019 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной
ответственностью «Центр испытаний и метрологии», аттестат аккредитации РОСС RU.31403.04ИБВ0.002, срок действия
с 22.12.2016 по 21.12.2019.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на изделии, в упаковке и технической документации. Схема сертификации З.



Руководитель органа

Эксперт

Исаев Евгений Викторович

имени, фамилия

Негода Дмитрий Владимирович

имени, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ИС-ОРИГИНАЛ. КОД: 0411789. Адрес: № 0411789. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Утверждено