



ЗАО «МАССА-К»

RA

Весовой терминал-регистратор



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Редакция 8
2016



Прочтите перед эксплуатацией

LAB-OBORUDOVANIE

| | |
|---|-----------|
| Оглавление | 5 |
| 1 Введение..... | 5 |
| 2 Конструкция терминалов RA..... | 5 |
| 2.1 Общий вид | 5 |
| 2.2 Индикация..... | 6 |
| 2.3 Клавиатура..... | 7 |
| 3 Назначение и особенности применения | 7 |
| 4 Подготовка терминала к работе | 9 |
| 4.1 Загрузка справочников в терминал..... | 9 |
| 4.1.1 Загрузка справочников в автономном режиме работы | 9 |
| 4.1.1.1 Переключение терминала в автономный режим | 9 |
| 4.1.1.2 Ввод справочника товаров | 10 |
| 4.1.1.3 Ввод справочника операторов | 10 |
| 4.1.2 Загрузка справочников при работе с внешними программами | 10 |
| 4.1.2.1 Подключение терминала к компьютеру | 10 |
| 4.1.2.2 Загрузка справочников | 10 |
| 4.2 Подключение внешних устройств | 10 |
| 4.2.1 Подключение сканера штрихкода | 10 |
| 4.2.2 Подключение дополнительного индикатора..... | 10 |
| 4.2.3 Подключение дозатора..... | 10 |
| 4.3 Выбор режима работы | 11 |
| 4.4 Настройка параметров терминала | 12 |
| 5 Работа на терминале..... | 12 |
| 5.1 Включение терминала | 12 |
| 5.2 Поиск товаров в справочнике | 12 |
| 5.2.1 Поиск по PLU или штрихкоду | 12 |
| 5.2.2 Поиск по коду товара | 12 |
| 5.2.3 Поиск по наименованию | 12 |
| 5.2.4 Поиск с помощью кнопок быстрого вызова | 13 |
| 5.2.4.1 Быстрый вызов 8 товаров | 13 |
| 5.2.4.2 Быстрый вызов 64 товаров | 13 |
| 5.2.5 Поиск последовательным просмотром товаров в базе | 13 |
| 5.2.6 Поиск по "Бирке товара со штрихкодом" | 13 |
| 5.2.7 Опции, используемые при поиске товаров в справочнике | 13 |
| 5.3 Определение массы и/или количества штук товаров | 13 |
| 5.3.1 Взвешивание товара | 14 |
| 5.3.1.1 Взвешивание товара в таре | 14 |
| 5.3.1.2 Предварительная установка тары | 14 |
| 5.3.2 Ввод массы с клавиатуры терминала | 15 |
| 5.3.3 Ввод количества штук с клавиатуры терминала | 15 |
| 5.3.4 Определение количества штук в счетном режиме | 15 |
| 5.3.5 Определение товара и его массы по ШК этикетки LITE | 16 |
| 5.3.6 Опции, используемые при определении массы штук товаров | 16 |
| 5.4 Регистрация операции | 16 |
| 5.4.1 Порядок регистрации | 16 |
| 5.4.2 Просмотр и удаление регистраций | 16 |
| 5.4.3 Опции, используемые при регистрации | 17 |
| 5.5 Регистрация партии товаров | 17 |
| 5.5.1 Порядок регистрации | 17 |
| 5.5.2 Опции, используемые при регистрации партии товара | 17 |
| 6 Меню оператора | 17 |
| 6.1 Просмотр режима работы | 18 |
| 6.2 Сменить оператора | 18 |

| | |
|---|----|
| 6.3 Итог по товару | 18 |
| 6.4 Сменить поставщика | 18 |
| 6.5 Сменить получателя..... | 18 |
| 6.6 Входная цена | 18 |
| 6.7 Временное наименование | 18 |
| 7 Меню администратора..... | 19 |
| 7.1 Электронный паспорт..... | 20 |
| 7.2 PIN-код администратора | 20 |
| 7.3 Параметры терминала..... | 21 |
| 7.3.1 Дата и время | 21 |
| 7.3.2 Параметры индикации..... | 21 |
| 7.3.3 Ethernet | 21 |
| 7.3.4 RS-232 | 22 |
| 7.3.4.1 Компьютер..... | 22 |
| 7.3.4.2 Дополнительный индикатор | 22 |
| 7.3.5 Управление дозатором | 22 |
| 7.3.6 Склад регистрации..... | 23 |
| 7.4 Блокировка кнопок | 23 |
| 7.5 Сброс опций и блокировок..... | 23 |
| 7.6 Юстировка | 23 |
| 7.7 Восстановление заводских настроек | 23 |
| 7.8 Тесты | 23 |
| 7.9 Автономный режим..... | 23 |
| 7.10 USB-Flash-накопитель..... | 23 |
| 7.10.1 Обновление программы..... | 23 |
| 7.10.2 Маркировка USB-Flash..... | 23 |
| 7.10.3 Обмен данными с программой | 24 |
| 7.11 Установка опций..... | 24 |
| 7.11.1 Установка тары из справочника | 24 |
| 7.11.2 Автосброс товара после регистрации | 24 |
| 7.11.3 Автоматическая регистрация при сканировании ШК товара..... | 24 |
| 7.11.4 Регистрация ссылки на документ-основание | 24 |
| 7.11.5 Считывание ШК этикетки LITE | 25 |
| 7.11.6 Временное наименование | 25 |
| 7.11.7 Быстрый вызов 64 товаров | 25 |
| 7.11.8 Автоматическая регистрация веса..... | 25 |
| 7.12 Ручной ввод данных | 25 |
| 7.12.1 Ввод текста с клавиатуры терминала..... | 25 |
| 7.12.2 Ввод параметров товаров | 26 |
| 7.12.3 Ввод параметров операторов | 26 |
| 8 Приложения | 26 |
| 8.1 Технические характеристики терминала | 26 |
| 8.2 Весовые модули, совместимые с терминалами | 27 |
| 8.3 Структура записи в журнале регистраций | 28 |
| 9 Признаки неисправностей и их устранение | 28 |

1 Введение

Весовой терминал-регистратор RA (далее терминал) предназначен для работы в составе весовых устройств. Терминал позволяет:

- отображать результаты взвешивания;
- проводить операции по учету весовых и штучных товаров, регистрировать их и передавать результаты в учетные системы предприятия.

Данное руководство соответствует работе терминала с версией прошивки 5.0 и старше.

2 Конструкция терминалов RA

2.1 Общий вид



Табл. 2.1 - Общий вид терминала RA, примеры использования

Терминал крепится к стойке модуля взвешивающего (весового модуля), а также может крепиться на стене или устанавливаться на столе. Выходной кабель весового модуля подключается к терминалу, образуя весы.

Перечень весовых модулей, совместимых с терминалом, приведен в приложении, п. 8.2.

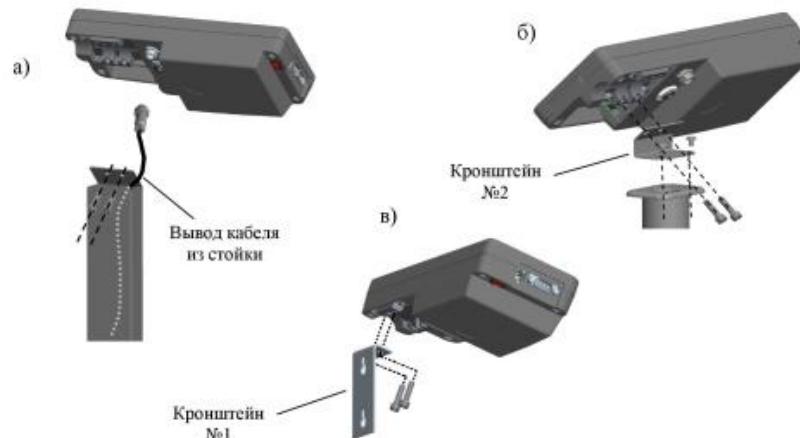


Табл. 2.2 - Варианты крепления терминала RA
а – на стойке весов МК и ТВ
б – на стойке весов 4D
в – на стене и столе

2.2 Индикация

Для отображения результатов взвешивания, на индикаторе терминала формируются два основных экрана: промышленный и торговый.

Экран промышленной индикации:



Экран торговой индикации:



2.3 Клавиатура

Функции клавиатуры терминала

| | |
|--|---|
| | Установка режима работы терминала |
| | Набор цифровых значений |
| | Enter, клавиша "ввода" Enter, клавиша "ввода". Просмотр полного наименования товара |
| | Перебор значений или пунктов меню |
| | Вход в меню оператора и меню администратора |
| | Вход в меню поиска товара в справочнике |
| | Удаление введенного значения |
| | Возврат к прежнему значению |
| | Регистрация товара |
| | Закрытие партии товара |
| | Быстрый вызов товара. Вторая функция – ввод текстовых значений |
| | Установка нуля весовой платформы |
| | Выборка массы тары весовой платформы |
| | Переключение отображения массы нетто, массы брутто |
| | Ввод массы товара с клавиатуры |

Дополнительные функции клавиатуры в режиме ввода текста

| | |
|--|--|
| | Перемещение курсора по символному полю |
| | Выбор символа |
| | Смена таблицы символов |
| | Перебор предложенных значений текстов |

3 Назначение и особенности применения

Основными функциями терминала являются:

- отображение результатов взвешивания;
- проведение операций по учету товаров (прием товара, отпуск, списание, инвентаризация), регистрация их и передача результатов в учетные системы предприятия.

Для реализации функций учета терминал содержит внутреннюю базу данных, включающую: справочники товаров, операторов, складов, контрагентов, а также журнал регистрации на 20 000 последних регистраций.

Перед началом использования терминала, администратор должен загрузить базу данных в объеме, необходимом для решения текущих задач.

Загрузка справочников возможна двумя способами:

- с клавиатуры терминалов;
- с помощью внешних программ.

Загрузка справочников с клавиатуры терминала возможна только в автономном режиме работы терминала.

Автономный режим используется при небольших базах товаров. Регистрации по учету товаров не передаются во внешние программы.

При работе с внешними программами (ПО) терминал подключается к компьютеру (ПК).

Внешние программы можно разделить на три группы.

1 Программы, организующие обмен между базой данных терминала, и базой данных учетной программы предприятия ("1С" и др.). Перечень программ первой группы, поставляемых заводом-изготовителем терминалов, приведен в Табл. 3.1.

2 Программы, содержащие собственную базу данных. Такие программы, совместно с терминалами, образуют программно-аппаратный комплекс учета товаров. Перечень программ второй группы, поставляемых заводом-изготовителем терминалов, приведен в Табл. 3.2.

3 Специализированные программы, написанные пользователем самостоятельно с использованием драйвера "МАССА-К: Драйвер R" [4] или "МАССА-К: Драйвер R-1С" [5].

Табл. 3.1 - Программы первой группы

| Наименование | Основные функции |
|---|---|
| БПО «1С» 8.3 | Драйвер «МАССА-К: Драйвер R-1С» [4] включен в Библиотеку подключаемого оборудования (БПО) «1С: Предприятие» 8.3 в раздел: - Электронные весы. |
| "МАССА-К: Excel. Точка учета" [2] | Загрузка в терминалы из программы Microsoft Excel справочников товаров, операторов, складов, контрагентов. Выгрузка в программу Microsoft Excel регистраций из терминалов. |
| "МАССА-К: Унифицированная обработка 1С" [5] | Унифицированная обработка легко настраивается для работы с различными конфигурациями 1С на всех основных платформах 1С: Предприятие 7.7, 8.1, 8.2, 8.3. Обработка может использоваться в двух режимах работы: - Весы электронные – передача веса в документ 1С; - Точка учета – загрузка из 1С справочника товаров, операторов, складов, контрагентов, формирование в 1С готовых документов видов перемещение, поступление, отпуск, списание и инвентаризация. |

Табл. 3.2 - Программы второй группы

| Наименование | Основные функции |
|----------------------------------|---|
| "МАССА-К: Сервер терминалов" [1] | Создание справочников товаров, операторов, складов, контрагентов. Автоматическая выгрузка в терминалы справочников. Автоматическая загрузка регистраций с терминалов в программу. Работа с удаленными терминалами через USB-Flash-накопитель. Анализ характеристик движения материалов. Обмен данными с другими программами, с помощью прикладываемой DLL библиотеки. Обмен данными с 1С 8.2 УТ 10.3. |

⚠ Перечень программ, поставляемых заводом-изготовителем, постоянно пополняется.

Схема работы терминала показана на Рис. 3.1.

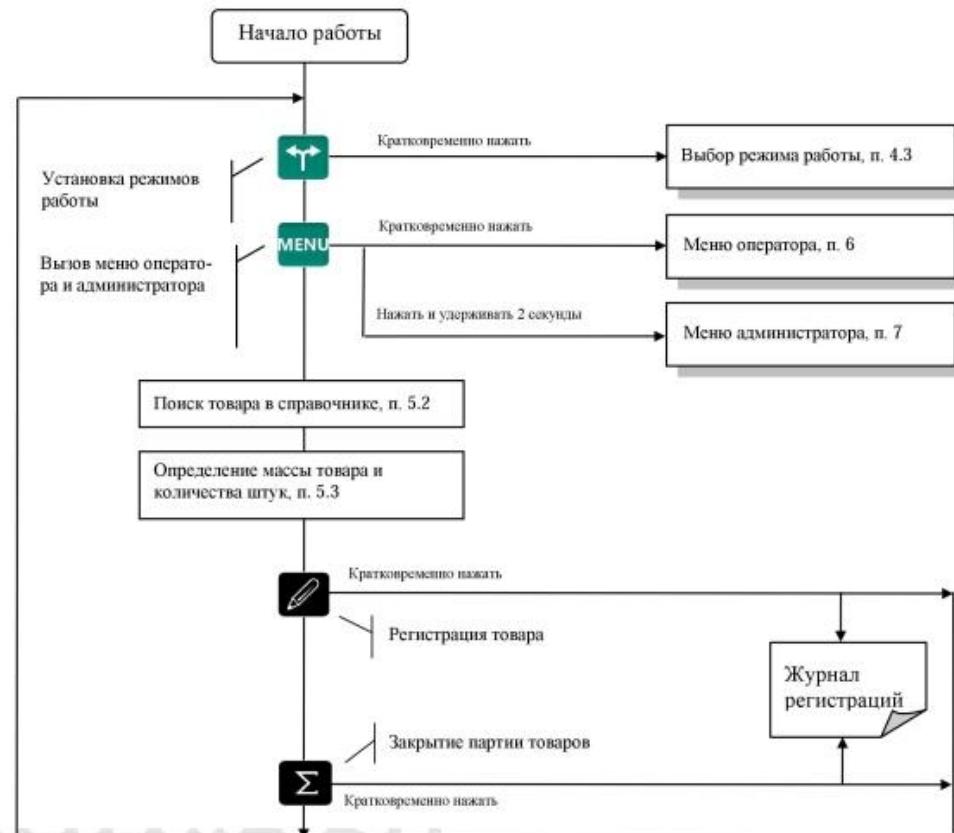


Табл. 3.3 - Схема работы терминала

4 Подготовка терминала к работе

4.1 Загрузка справочников в терминал

4.1.1 Загрузка справочников в автономном режиме работы

4.1.1.1 Переключение терминала в автономный режим

Нажать и удерживать 2 секунды кнопку , кнопками , выбрать пункт "Автономный режим", нажать .

(Краткая запись: , удерживать 2 секунды → "Автономный режим" →), см. п. 7.9.

После установки автономного режима, каждое включение терминала будет сопровождаться кратковременным сообщением: "Автономный режим".

⚠ При подключении терминала к компьютеру с управляющей программой, терминал автоматически перестроится на работу с этой программой. При переходе в автономный режим, связь с управляющими программами должна быть отключена.

4.1.1.2 Ввод справочника товаров

Ввод товаров осуществляется в меню администратора. Порядок ввода см. Рис. 7.2 и п. 7.12.2.

Войти в меню администратора:

menu, удерживать 2 секунды → "Ручной ввод данных" → "Товары" → .

4.1.1.3 Ввод справочника операторов

Администратор задает список операторов, включающий их данные и пароль. В дальнейшем, пароль используется для идентификации оператора, перед началом работы с терминалом. Список может содержать до 8 операторов.

Для ввода (изменения) данных и паролей операторов:

menu, удерживать 2 секунды → "Ручной ввод данных" →  → "Операторы" → Ввести требуемые параметры, см. Рис. 7.2 и п. 7.12.3.

После включения терминал запрашивает пароль оператора. Оператор на цифровой клавиатуре должен набрать пароль, установленный ему администратором, и нажать .

4.1.2 Загрузка справочников при работе с внешними программами

4.1.2.1 Подключение терминала к компьютеру

- Подключение по интерфейсу RS-232

Подключение терминала по интерфейсу RS-232, см. п. 7.3.4.1.

- Подключение по интерфейсу Ethernet

Подключение терминала через сеть Ethernet осуществляется через меню администратора, см. п. 7.3.3.

4.1.2.2 Загрузка справочников

Установить требуемую внешнюю программу на компьютер. Импортировать справочники в соответствии с описанием используемой программы.

4.2 Подключение внешних устройств

4.2.1 Подключение сканера штрихкода

Подключаемый к терминалу сканер штрихкодов предварительно должен быть настроен на работу в режиме эмуляции клавиатуры (USB Keyboard Emulation, USB HID Keyboard) с передачей управляющего символа CR в конце строки данных (Enable CR Suffix). Инструкцию по настройке можно найти в документации, прилагаемой к сканеру.

⚠ Для разных моделей сканеров названия аналогичных опций настройки могут отличаться от приведенных.

4.2.2 Подключение дополнительного индикатора

Подключение дополнительного индикатора DI4D [7], см. п. 7.3.4.2.

4.2.3 Подключение дозатора

Терминал RA формирует сигналы управления заслонками дозаторов.

| Разъем TJ1A-4P4C | |
|---------------------|-----|
| 1 | U0 |
| 2 | U1 |
| 3 | U2 |
| 4 | GND |

Табл. 4.2 - Разъем подключения дозатора

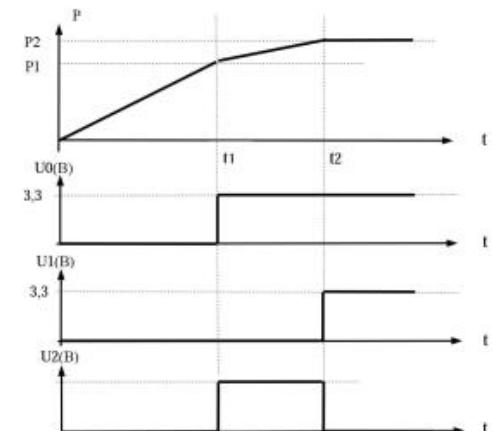


Табл. 4.2 - Диаграмма сигналов управления заслонками дозатора

P1, P2 – уровни дозирования (см. п. 7.3.5).

U0, U1, U2 – сигналы управления дозатором.

Примечания:

1 U0, U1 – логические уровни (0÷3,3)В.

2 U2 – выход с открытым коллектором (U внешнего источника питания (5÷24)В, при нагрузке 1кОм).

4.3 Выбор режима работы

Нажать на кнопку , выбрать режим работы.



Использование кнопок:

 ,  – перебор пунктов меню

 – выбор пункта меню

 – возврат на уровень выше

* – пункт появляется при загруженном справочнике складов и не установленном складе регистрации (см. п. 7.3.6)

✗ – пункты, появляющиеся при загруженном справочнике складов и/или контрагентов

Табл. 4.3 - Меню режимов работы терминала

Если в процессе работы не предполагается изменять режим работы, то настоятельно рекомендуем, после установки режима, заблокировать кнопку для исключения случайного изменения режима работы терминала оператором, см. п. 7.4.

4.4 Настройка параметров терминала

Настройка терминала осуществляется в меню администратора, см. п. 7.

Настройка может включать следующие разделы:

- Настройка параметров терминала.
- Установка PIN-кода администратора.
- Установка опций рабочих режимов.
- Блокировка кнопок управления терминала.

Подключайте только необходимые опции, это упростит работу оператора.

Блокируйте кнопки, неиспользуемые в процессе работы, это предотвратит случайную перестройку терминала оператором в процессе работы.

5 Работа на терминале

5.1 Включение терминала

Если справочник операторов заполнен, то после включения терминал запросит PIN-код оператора.

Кнопками **0 ... 9** ввести PIN-код оператора .

5.2 Поиск товаров в справочнике

5.2.1 Поиск по PLU или штрихкоду

• С помощью кнопки .

→ "PLU/ШК" → **0 ... 9** набрать PLU или штрихкод .

Набором PLU/ШК в рабочем режиме.

• В рабочем режиме, кнопками **0 ... 9** набрать PLU или штрихкод .

Поиск аналогичен предыдущему, но с меньшим количеством нажатия кнопок.

Допускается PLU до 7 цифр, штрихкоды EAN 8 и EAN 13.

• С помощью сканера штрихкода (только по ШК штучного товара).

Считать сканером штрихкод на упаковке товара. При наличии такого штрихкода в справочнике товаров, на индикаторе высветится наименование товара.

Здесь и далее, если наименование товара не помещается на нижней строке экрана, просмотреть его полностью можно нажатием и удержанием кнопки .

5.2.2 Поиск по коду товара

Если код товара цифровой:

→ "Код товара" → **0 ... 9** набрать код товара .

Если код буквенно-цифровой:

→ "Код товара" → → Ввести буквенно-цифровой код товара, см. п. 7.12.1 → .

5.2.3 Поиск по наименованию

→ "Наименование товара" → Набрать наименование, см. п. 7.12.1 → .

Набрать первую букву наименования товара. Если в базе есть товары, начинающиеся с этой буквы, то в нижней строке высветится наименование первого найденного товара. Если это товар, который вы ищете, нажмите , если нет, то наберите следующую букву. Кнопка даёт возможность просмотреть все товары с набранными символами.

5.2.4 Поиск с помощью кнопок быстрого вызова

5.2.4.1 Быстрый вызов 8 товаров

Товар вызывается однократным нажатием одной из восьми кнопок На индикаторе высветится наименование запрограммированного товара.

Кнопки быстрого вызова могут быть запрограммированы во внешней программе, либо на терминале.

Для программирования кнопок быстрого вызова товаров ... на терминале, выбрать товар одним из ранее рассмотренных способов. Затем нажать на кнопку быстрого вызова и удерживать её до звукового сигнала.

Опция "Быстрый вызов 64 товаров" должна быть отключена, п. 7.11.7.

5.2.4.2 Быстрый вызов 64 товаров

Товар вызывается набором кнопок ... двухзначного номера ячейки памяти, в которую предварительно он был записан. Опция "Быстрый вызов 64 товаров" должна быть включена, п. 7.11.7.

Для программирования ячеек памяти, выбрать товар одним из ранее рассмотренных способов. Затем, нажать (кнопки ...) и удерживать первую цифру номера ячейки памяти. Закончить программирование нажатием второй цифры номера ячейки (возможны 64 комбинации двухзначных чисел).

5.2.5 Поиск последовательным просмотром товаров в базе

→ "Просмотр базы товаров" → → Кнопками , найти требуемый товар → .

Поиск товаров просмотром базы эффективен при небольшом количестве товаров.

5.2.6 Поиск по "Бирке товара со штрихкодом"

Весовой товар не имеет штрихкода. Для поиска весового товара по штрихкоду необходимо предварительно изготовить бирки на весовой товар с внутренним штрихкодом. Для изготовления таких бирок можно воспользоваться терминалами с печатью этикеток (RP или RL). Бирки могут быть наклеены на листе перед оператором или на упаковке весового товара.

Подключить сканер штрихкода, п. 4.2.1, считать сканером штрихкод с бирки, на индикаторе высветится наименование товара.

5.2.7 Опции, используемые при поиске товаров в справочнике

При необходимости установить опции:

Быстрый вызов 64 товаров, п. 7.11.7.

5.3 Определение массы и/или количества штук товаров

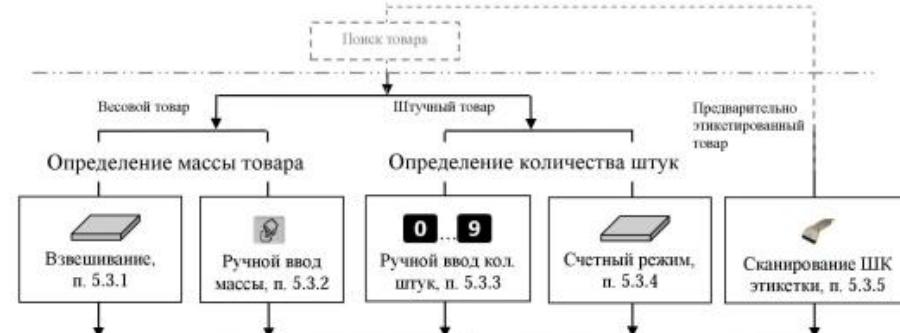


Табл. 5.1 - Возможные варианты определения массы и/или количества штук

5.3.1 Взвешивание товара

При вызове оператором весового товара, терминал автоматически переходит в режим взвешивания. Поместить товар на платформу, на индикаторе отобразится масса товара.



⊕ При ненагруженной платформе, индикатор должен показывать нулевую массу, в противном случае нажать кнопку **0**.

5.3.1.1 Взвешивание товара в таре

Установить тару на платформу, нажать кнопку **T**, поместить товар в тару. На экране отобразится масса тары и масса нетто товара.



После снятия товара и тары с платформы, весы покажут массу Net, равную массе тары, со знаком минус.

Сброс тары осуществляется на ненагруженных весах нажатием кнопки **T**.

Для просмотра массы брутто (gross) нажать кнопку **GROSS**.



Для возврата в режим нетто, нажать кнопку **NET** или **GROSS**.

В случае торговой индикации, установить тару на весы, нажать кнопку **T**, поместить товар в тару. На экране отобразится значок "NET", масса нетто товара, его цена и стоимость.



После снятия товара и тары с весов, весы покажут массу тары со знаком минус.

Сброс тары осуществляется на ненагруженных весах нажатием кнопки **T**, значок "NET" исчезнет.

5.3.1.2 Предварительная установка тары

• Установка с клавиатуры терминала

Нажать и удерживать кнопку **T** в течение 2 секунд. Весы перейдут в режим предварительной установки тары. Цифровой клавиатурой **0 ... 9** набрать значение массы тары и нажать **↓**. Установить товар в таре на весы.



• Установка кнопками быстрого вызова

В терминале предусмотрено запоминание восьми значений предварительно установленных масс тары.

Для записи в память, нажать и удерживать 2 сек. кнопку **T**. Далее, кнопками **0 ... 9**, **↓** набрать требуемое значение. Затем нажать и удерживать одну из кнопок быстрого вызова (**1** ... **8**) до появления звукового сигнала.

Для вызова значения массы тары из памяти, в рабочем режиме нажать и удерживать кнопку **T** в течение 2 секунд, затем нажать соответствующую кнопку быстрого вызова (**1** ... **8**).

• Считывание сканером штрихкода

Считать сканером штрихкод с бирки на тару. Для изготовления таких бирок можно воспользоваться терминалами с печатью этикеток (RP или RL).

• Установка из справочника товаров

Если во внешней программе в справочнике товаров для товара указана масса тары и в терминале подключена опция «Тара из справочника», то, при вызове товара, на экране автоматически отобразится масса тары.

⊕ Предварительная установка тары в торговой индикации не предусмотрена.

5.3.2 Ввод массы с клавиатуры терминала

После выбора весового товара из базы, нажать кнопку **W**. На экране высветится пиктограмма ручного ввода и выделится область ввода массы.



Цифровой клавиатурой **0 ... 9**, **↓** набрать значение массы. Для обратного перехода в режим взвешивания, нажать кнопку **W**.

5.3.3 Ввод количества штук с клавиатуры терминала

При вызове штучного товара, терминал переходит в режим ввода штук.



Цифровой клавиатурой **0 ... 9**, **↓** набрать количество штук.

5.3.4 Определение количества штук в счетном режиме

Терминал автоматически переходит в счетный режим при вызове штучного товара с установленным параметром: "Масса 1 штуки". Параметр устанавливается в справочнике товаров внешней программы.

Поместить товар на весовую платформу, на экране терминала отобразится количество штук товара.



При использовании счетной функции допускается тарирование кнопкой **T** и предварительная установка тары.

- ⊕ При подсчете количества штук всегда появляется некоторая погрешность, связанная:
- с неодинакостью значений массы однотипных изделий;
 - с погрешностью весов;
 - с погрешностью определения массы одной штуки.

Составляющая, связанная с неодинакостью значений массы изделий, не может быть уменьшена.

Для уменьшения влияния погрешности весов, желательно применять весы с погрешностью измерения (e) меньше массы 1 штуки.

Для уменьшения погрешности, связанной с определением массы 1 штуки, требуется наиболее точно замерить массу одной штуки перед занесением в справочник товаров. Для чего, предварительно на весах взвешивается партия изделий, (обычно от 10 + 150 штук). Например, на весах с погрешностью 1 г, взвешивалось 125 образцов. Весы показали, 147 г. Масса 1 штуки вычисляется как $147/125 = 1,176$ грамм. В справочник товаров записывается масса 1 штуки = 1,176 грамм.

5.3.5 Определение товара и его массы по ШК этикетки LITE

При регистрации предварительно расфасованного весового товара, достаточно проканировать штрихкод с этикетки товара, считав код товара и массу. Условием корректного считывания является предварительная загрузка в терминал формата этикетки LITE, в соответствии с которым осуществлялось этикетирование данного товара.

Опция "Считывание ШК LITE" должна быть установлена.

5.3.6 Опции, используемые при определении массы штук товаров

При необходимости установить опции:

- Установка тары из справочника п. 7.11.1.
- Считывание ШК этикетки LITE п. 7.11.5.

5.4 Регистрация операции

5.4.1 Порядок регистрации

Регистрация – запись в электронном журнале терминала параметров совершенной операции: кода операции, даты и времени, кода товара, количества товара, номера партии, и др., см. п. 8.3.

После установки режима работы, выбора товара и определения его количества, нажать кнопку **edit**, регистрация запишется в журнал.

5.4.2 Просмотр и удаление регистраций

Каждая регистрация отображается в виде:

- даты и времени её проведения,
- наименования товара,
- массы товара (или количества штук).

Кнопками **↑**, **↓** можно просмотреть регистрации в текущей (т.е. незакрытой) партии и, при необходимости, отменить (сторнировать) любую, нажав **Del**.

Для возврата в рабочий режим нажать **OK**.

⊕ При регистрации товаров в режиме с отключенной опцией «Автосброс товара» (п. 7.11.2), последнюю регистрацию, при необходимости, можно отменить нажатием **Del**.

5.4.3 Опции, используемые при регистрации

При необходимости установить опции:

- Автосброс товара после регистрации п. 7.11.2,
- Автоматическая регистрация при сканировании ШК товара п. 7.11.3,
- Автоматическая регистрация веса п. 7.11.8.

5.5 Регистрация партии товаров

5.5.1 Порядок регистрации

Зарегистрированные товары делятся на партии. Разделение товаров на партии позволяет группировать отчеты при анализе регистраций.

Для закрытия партии и открытия новой, нажать **S**, параметр регистрации "Номер партии" увеличится на единицу.

⊕ При закрытии партии, итоги по товарам, п. 6.3, обнуляются.

В терминале предусмотрено автоматическое (аварийное) закрытие партий в следующих случаях:

- выключение питания;
- изменение типа операции;
- смена оператора;
- смена поставщика или получателя.

При аварийном закрытии партии, номер последующей партии в записи регистрации увеличивается на 2.

5.5.2 Опции, используемые при регистрации партии товара

При необходимости установить опцию:

- Регистрация ссылки на документ-основание п. 7.11.4.

6 Меню оператора

Пункты меню оператора зависят от режима работы терминала.



Табл. 6.1 - Структура меню оператора

6.1 Просмотр режима работы

Используется для просмотра текущего режима терминала. На экране отображается:

- Прием товара (Отпуск/Инвентаризация/Списание),
- Участок, на котором осуществляется регистрация (если установлен),
- Поставщик/получатель товара (если установлен),
- Данные оператора (если установлен оператор).

6.2 Сменить оператора

Используется для смены оператора без выключения весов. Терминал запросит PIN-код оператора. Ввести PIN-код, продолжить работу.

⇨ При смене оператора будет произведено автоматическое закрытие партии.

6.3 Итог по товару

Позволяет просмотреть итог по выбранному товару. На экране отобразится суммарное количество данного товара, зарегистрированного в текущей партии.

6.4 Сменить поставщика

В режиме работы "Приём товаров", позволяет изменить параметры поставщика без входа в программу установки режима.

⇨ При смене поставщика будет произведено автоматическое закрытие партии.

6.5 Сменить получателя

В режиме работы "Отпуск товаров", позволяет изменить параметры получателя без входа в программу установки режима.

⇨ При смене получателя будет произведено автоматическое закрытие партии.

6.6 Входная цена

Используется только в режиме работы "Прием товара" для регистрации закупочной цены товара. Цена вводится оператором, например, на основе приходных документов:

⇨ "Входная цена" → "ON". Экран переключится в режим с отображением цены и стоимости товара. Цифровой клавиатурой 0 … 9, + набрать входную цену, нажать ↴.

6.7 Временное наименование

Используется в режимах "Приём товаров", "Инвентаризация товаров", "Списание товаров".


Позволяет регистрировать товар, не включенный в справочник товаров. Оператор вводит условное имя, под которым регистрируется товар. Товары, введенные под условным именем, в дальнейшем, должны быть перерегистрированы при обработке регистраций.

⇨ "Временное наименование" → Выбрать "Весовой" или "Штучный" → ↴.

Ввести условное имя товара (до 15 знаков), нажать ↴, провести регистрацию в обычном порядке.

Для данного пункта в меню должна быть установлена одноименная опция, п. 7.11.6.

7 Меню администратора

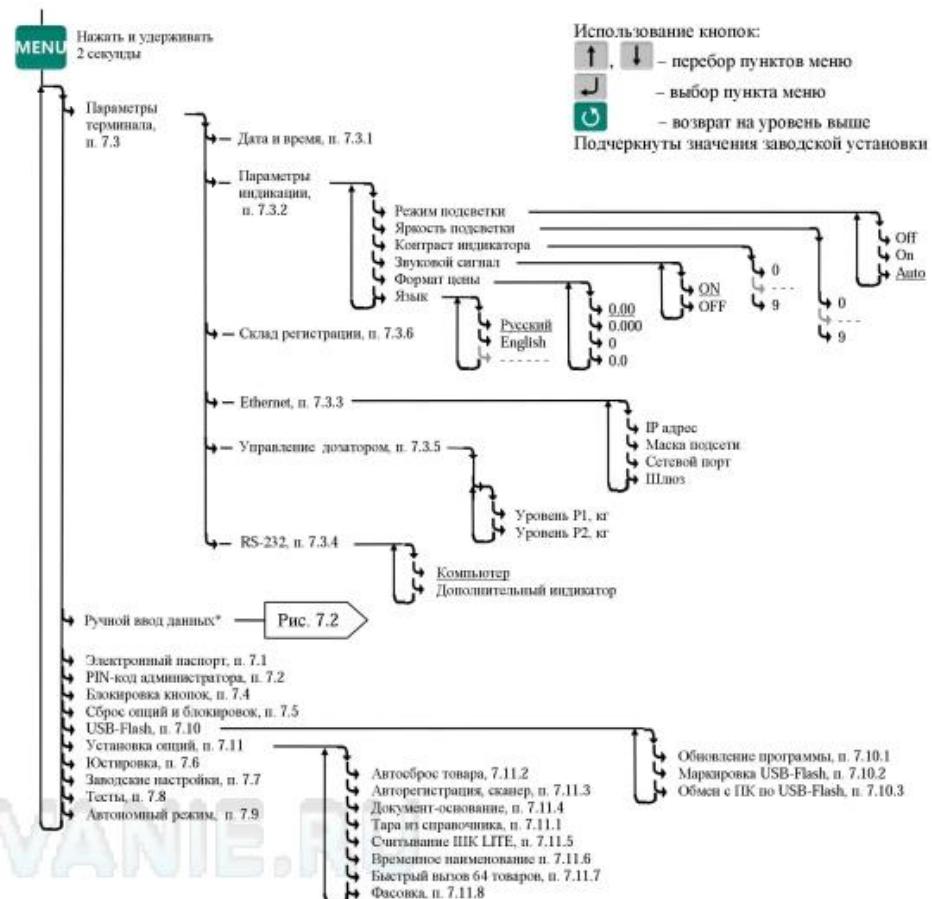

Использование кнопок:
⇨, ⇧, ⇩ – перебор пунктов меню
⇨ – выбор пункта меню
⇨ – возврат на уровень выше
Подчеркнуты значения заводской установки

Табл. 7.1 - Структура меню администратора

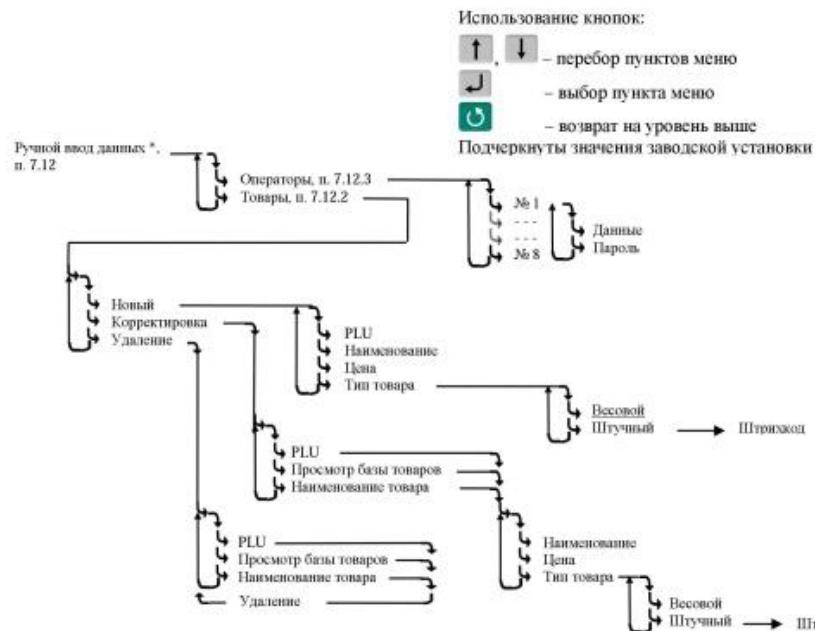


Табл. 7.2 - Схема заполнения справочников с клавиатуры терминала

7.1 Электронный паспорт

На экране терминала отображается:

- № терминала – уникальное число, используется:
 - при идентификации терминала;
 - для входа в режим юстировки.
- Код юстировки – число, фиксируемое поверителем в паспорте при поверке весов. После каждой юстировки (калибровки) меняет свое значение.
- Номер программного обеспечения и контрольная сумма программы терминала – требования стандарта.
- Номер программного обеспечения и контрольная сумма метрологической части программы модуля взвешивающего – требование стандарта.

7.2 PIN-код администратора

Код администратора нужен для доступа к наиболее важным функциям терминала:

- блокировка клавиш;
- установка опций;
- снятие опций и блокировок;
- обновление программы;
- изменение кода администратора.

Для установки кода: выбрать "PIN-код администратора" → ввести предыдущий PIN-код администратора → → ввести новый PIN-код (число до 8 цифр) → → .

При заводских установках код = 0, не запрашивается.

◊ Если вы забыли код администратора, то новый код можно установить только через предварительную установку заводских настроек, см. п. 7.7. При этом обнуляются код администратора, опции и блокировки.

7.3 Параметры терминала

7.3.1 Дата и время

Пользуясь цифровой клавиатурой и кнопками ↓, ↑ провести коррекцию часов, нажать → .

7.3.2 Параметры индикации

Выбрать параметры индикации из предложенных значений.

7.3.3 Ethernet

Для подключения в сеть Ethernet, каждому терминалу настраивается: IP-адрес, Маска подсети, Сетевой порт и Шлюз передачи данных.

IP-адрес

IP-адрес является уникальным идентификатором терминала в сети TCP/IP. При подключении весов в сеть, системный администратор должен назначить собственный уникальный адрес каждому терминалу:

MENU, удерживать 2 секунды → "Параметры терминала" → "Ethernet" → "IP-адрес".

Цифровой клавиатурой набрать IP-адрес: nnn.nnn.nnn.nnn, где nnn – любое число от 000 до 255. Нажать → .

Маска подсети

Маска показывает в какой подсети работает терминал. Маска назначается системным администратором на всю подсеть одинаковая и задается в терминале:

MENU, удерживать 2 секунды → "Параметры терминала" → "Ethernet" → "Маска подсети".

Цифровой клавиатурой установить маску подсети: mmm.mmm.mmm.mmm, где mmm – любое число от 000 до 255. Нажать → .

Сетевой порт – (номер порта связи) это число от 0 до 65535, назначается системным администратором, исходя из настроек маршрутизации в сети.

MENU, удерживать 2 секунды → "Параметры терминала" → "Ethernet" → "Сетевой порт".

Цифровой клавиатурой установить номер порта от 0 до 65535. Нажать → .

Примечание: Рекомендуемый номер порта для весов – 5001.

Шлюз – это сетевое устройство, предназначенное для объединения двух сетей.

IP-адрес шлюза задается администратором сети.

MENU, удерживать 2 секунды → "Параметры терминала" → "Ethernet" → "Шлюз".

Цифровой клавиатурой набрать IP-адрес шлюза: nnn.nnn.nnn.nnn, где nnn – любое число от 000 до 255. Нажать → .

1. Пример настройки для существующей сети предприятия:

| | IP-адрес | Маска | Порт | Шлюз |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ПК пользователя | 192.168.010.013 | 255.255.255.224 | Настраивается сист. админ. | Настраивается сист. админ. |
| Терминал 1 | 192.168.010.028 | 255.255.255.224 | Новый адрес в сети | Совпадает с ПК |
| Терминал 2 | 192.168.010.029 | 255.255.255.224 | Новый адрес в сети | Совпадает с ПК |

◊ IP-адреса не должны совпадать с адресами других устройств сети (уточнить у системного администратора).

2. Пример настройки для новой локальной сети:

| | IP-адрес | Маска | Порт | Шлюз |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| ПК пользователя | 192.168.001.001 | 255.255.255.0 | Настраивается автоматически | 192.168.001.001 |
| Терминал 1 | 192.168.001.002 | 255.255.255.0 | 5001 | 192.168.001.001 |
| Терминал 2 | 192.168.001.003 | 255.255.255.0 | 5001 | 192.168.001.001 |

Установить IP-адрес компьютера (для новой локальной сети):

- зайти в меню "Пуск\Настройка\Сетевые подключения";
- правой кнопкой мыши выбрать пункт "Подключение по локальной сети" и в появившемся меню выбрать пункт "Свойства";
- в появившемся окне выбрать пункт "Интернет-протокол (TCP/IP)" и нажать кнопку "Свойства";
- в появившемся окне выбрать пункт "Использовать следующий IP-адрес" и ввести следующие параметры:

IP-адрес: 192.168.1.1

Маска подсети: 255.255.255.0

Основной шлюз: 192.168.1.1

- нажимать кнопку "OK" для последовательного закрытия всех окон.

Для проверки связи выполнить следующие команды:

- в меню "Пуск" нажать "Выполнить", в появившемся окне ввести "cmd" и нажать "OK", появится черное окно с командной строкой.

- ввести команду "ping 192.168.1.2". Нажать Enter;

В случае успешного соединения появится сообщение:

"Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время<1мс TTL=128" (или подобное).

В случае отсутствия связи, сообщение:

"Превышен интервал ожидания запроса".

- повторить проверку для каждого терминала (каждого IP-адреса).

7.3.4 RS-232

7.3.4.1 Компьютер

При подключении терминала к компьютеру по интерфейсу RS-232:

[MENU], удерживать 2 секунды → "Параметры терминала" → "RS-232" → "Компьютер" → **[J]**.


7.3.4.2 Дополнительный индикатор

При подключении к терминалу дополнительного индикатора DI4D [7]:

[MENU], удерживать 2 секунды → "Параметры терминала" → "Параметры интерфейса" → "RS-232" → "Дополнительный индикатор" → **[J]**.

7.3.5 Управление дозатором

[MENU], удерживать 2 секунды → "Параметры терминала" → "Параметры интерфейса" → "Управление дозатором" → "Уровень Р1".

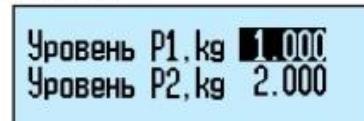

Цифровой клавиатурой набрать уровень Р1 до 5 значащих цифр, нажать **[J]**.

Повторить ту же операцию для уровня Р2.

7.3.6 Склад регистрации

[MENU], удерживать 2 секунды → "Параметры терминала" → "Склад регистрации" → Пользуясь кнопками **[↓]**, **[↑]**, задать склад, на котором установлен терминал, и нажать **[J]**.

⊕ При выборе режима работы терминала, склад регистрации будет автоматически устанавливаться из заданных настроек (см. п. 4.3).

7.4 Блокировка кнопок

Блокировка кнопок позволяет предотвратить случайную перестройку терминала оператором в процессе работы.

ON – кнопка блокируется, OFF – разблокирована.

Список блокируемых кнопок: **[T]**, **[PLU]**, **[E]**, **[Σ]**, **[Δ]**, **[NET GROSS]**, **[Del]**, **[MENU]**, **[0]** ... **[9]**, **[1]** ... **[8]**.

7.5 Сброс опций и блокировок

Отменяет ранее установленные опции и блокировки кнопок.

7.6 Юстировка

Юстировка весов (юстировка модуля взвешивающего) проводится при появлении метрологической погрешности выше допустимой величины (например, после ремонта модуля взвешивающего, связанного с заменой весоизмерительного датчика). При замене или ремонте терминалов, проведение юстировки модулей не требуется. Пределы допускаемых погрешностей приведены в руководствах по эксплуатации модулей взвешивающих TB_4D_ и весов MK_R_.

Порядок юстировки описан в инструкции по проверке и ремонту [6].

7.7 Восстановление заводских настроек

Устанавливает заводские настройки всех параметров терминала.

⊕ При входе, терминал запросит код доступа – цифровой код, совпадающий с номером терминала. Для просмотра номера терминала, открыть электронный паспорт, см. п. 7.1. Ввести номер терминала, нажать **[J]**.

7.8 Тесты

Позволяют проводить оперативный поиск неисправностей весов.

Описание тестов приведено в инструкции по проверке и ремонту [6].

7.9 Автономный режим

Переключает терминал в автономный режим работы.

[MENU], удерживать 2 секунды → "Автономный режим" → **[J]**, см. п. 4.1.1.1.

7.10 USB-Flash-накопитель

7.10.1 Обновление программы

Установить USB-Flash в терминал с новой версией прошивки терминала, затем:

[MENU], удерживать 2 секунды → "USB-Flash" → "Обновление программы" → **[J]**.

На терминале установится новая версия программы. Загруженные справочники будут автоматически удалены, настройки терминала будут приведены к заводским.

⊕ Если был установлен PIN-код администратора, перед началом обновления терминал запросит его ввода.

7.10.2 Маркировка USB-Flash

Маркировка используется только при работе с внешними программами, поддерживающими обмен данных с терминалами через USB-Flash-накопитель.

При первом использовании USB-Flash-накопителя для связи с ПК, его необходимо промаркировать.

Вставить USB-Flash в USB разъем терминала, затем:

[MENU], удерживать 2 секунды → "USB-Flash" → "Маркировка USB-Flash" → **[ENTER]**.

⊕ При появлении сообщения "USB-Flash не найдена", отформатировать USB-Flash-накопитель. Для чего, установить его на компьютер, зайти в меню "Пуск\Мой компьютер\Устройства со съемными носителями", выбрать USB-Flash-накопитель. Правой кнопкой мыши выбрать пункт "Форматировать".

7.10.3 Обмен данными с программой

Эта функция используется только при работе с внешними программами, поддерживающими обмен данных с терминалами через USB-Flash-накопитель.

Заполнить справочники внешней программы. Отмаркированный USB-Flash-накопитель вставить в USB разъем ПК.

На основном экране внешней программы нажать кнопку "Обменяться данными с USB-Flash". Текущие справочники загрузятся в USB-Flash.

Вставить USB-Flash в USB разъем терминала, затем выбрать "Обмен с ПК по USB-Flash". Справочники загрузятся в терминал.

После этой процедуры USB-Flash может, как бы "челноком", переносить последние справочники в терминал, одновременно последние регистрации в ПК. При этом в терминале используется команда "Обмен с ПК по USB-Flash", в программе "Обменяться данными с USB-Flash".

7.11 Установка опций

7.11.1 Установка тары из справочника

Перед началом работы установить опцию "Тара из справочника":

[MENU], удерживать 2 секунды → "Установка опций" → "Тара из справочника" → "ON".

При вызове товара, автоматически устанавливается масса тары из справочника товаров графы "Масса тары" [1], [2].

7.11.2 Автосброс товара после регистрации

Перед началом работы установить опцию "Автосброс товара":

[MENU], удерживать 2 секунды → "Установка опций" → "Автосброс товара" → "ON".

После каждой регистрации параметры товара сбрасываются.

7.11.3 Автоматическая регистрация при сканировании ШК товара

Перед началом работы установить опцию "Авторегистрация, сканер":

[MENU], удерживать 2 секунды → "Установка опций" → "Авторегистрация, сканер" → "ON".

Подключить сканер ШК, п. 4.2.1. При сканировании штрихкода штучного товара, товар автоматически зарегистрируется в количестве 1 шт.

⊕ Если после регистрации одной штуки товара нажать кнопку **[ENTER]**, то терминал предложит вручную ввести и зарегистрировать нужное количество того же товара.

7.11.4 Регистрация ссылки на документ-основание

Для идентификации регистраций партий товаров, сопровождаемых документами-основаниями, в терминале предусмотрена возможность включать в состав регистраций ссылку на документ-основание. Под документом-основанием понимается, например, требование на отпуск материалов, накладная на внутреннее перемещение и т. д. Ссылка на документ-основание может содержать текстовую информацию до 15 символов.

Перед началом работы установить опцию "Документ-основание":

[MENU], удерживать 2 секунды → "Установка опций" → "Документ-основание" → "ON".

Перед регистрацией первого товара в партии, терминал запросит ссылку на документ-основание. Вести буквенно-цифровую информацию до 15 символов (см. п. 7.12.1) или считать

штрихкодированный номер документа-основания сканером, нажать **[ENTER]**. После этого, все записи в журнале регистраций, до закрытия партии, будут включать данную ссылку на документ-основание.

7.11.5 Считывание ШК этикетки LITE

Перед началом работы установить опцию "Считывание ШК LITE":

[MENU], удерживать 2 секунды → "Установка опций" → "Считывание ШК LITE" → "ON".

При считывании сканером ШК с этикетки расфасованного товара, устанавливается наименование товара и его масса. ШК должен соответствовать шаблону этикетки "LITE".

7.11.6 Временное наименование

При установленной опции в меню оператора режимов "Приём товаров", "Инвентаризация товаров", "Списание товаров", появляется одноименный пункт. Позволяет регистрировать товар, не включенный в справочник товаров. Оператор вводит условное имя, под которым регистрируется товар. Товары, введенные под условным именем, в дальнейшем, должны быть перерегистрированы при обработке регистраций.

[MENU] → "Временное наименование" → Выбрать "Весовой" или "Штучный" → **[ENTER]**.

7.11.7 Быстрый вызов 64 товаров

Перед началом работы установить опцию "64 товара":

[MENU], удерживать 2 секунды → "Установка опций" → "Быстрый вызов 64 товаров" → "ON".

При вызове и записи товаров с помощью кнопок быстрого вызова, набирается двухзначное число, см. п. 5.2.4.2.

7.11.8 Автоматическая регистрация веса

Перед началом работы установить опцию "Фасовка":

[MENU], удерживать 2 секунды → "Установка опций" → "Фасовка" → "ON".

Регистрация товара будет происходить автоматически после завершения процесса взвешивания.

7.12 Ручной ввод данных

Используется в автономном режиме для ввода с клавиатуры терминала справочника товаров и операторов.

7.12.1 Ввод текста с клавиатуры терминала

Ввод текстовой информации осуществляется с помощью экрана "Таблица символов". Экран вызывается автоматически при необходимости введения текста. Управление вводом осуществляется кнопками быстрого вызова товара, которые, в данном случае, выполняют дополнительную функцию. Цифры набираются цифровой клавиатурой. Набранный текст отображается на нижней строке экрана.

Стирание символов осуществляется кнопкой **[Del]**, конец набора текста – кнопкой **[ENTER]**.

7.12.2 Ввод параметров товаров

MENU, удерживать 2 секунды → "Ручной ввод данных" → "Товары" → **↺** .

Ввести требуемые параметры.

Табл. 7.1 - Параметры товаров, устанавливаемые в автономном режиме

| Данные товара | Примечание |
|------------------------------------|---|
| PLU (номер товара) | Число до 8 цифр. Является уникальным номером. |
| Наименование | Текст до двух строк, до 36 символов каждая. |
| Тип товара | Весовой или штучный товар. В случае штучного товара может быть задан штрихкод EAN 13 или EAN 8. |
| Цена (необязательный параметр) | Число до 8 цифр. Ввод с цифровой клавиатуры. |
| Штрихкод (необязательный параметр) | Число до 13 цифр. Ввод цифровой клавиатурой или сканером. Для штучных товаров. |

Правила ввода текстовой информации см. в п. 7.12.1.

7.12.3 Ввод параметров операторов

MENU, удерживать 2 секунды → "Ручной ввод данных" → "Операторы" → **↺** .

Данные оператора (продавца), как правило, включают должность и Ф.И.О., и задаются текстом до 32 символов. Пароль – число до 6 цифр.

После включения терминал запрашивает пароль оператора. Оператор, на цифровой клавиатуре, должен набрать пароль, и нажать **↺** .

8 Приложения

8.1 Технические характеристики терминала

| | |
|--|--|
| Обозначение терминала | RA |
| Подсветка экрана | Есть |
| Типы регистрируемых операций | Прием товара Отпуск товара Инвентаризация Списание товара |
| Максимальное количество объектов загружаемых в справочники терминалов, шт. | |
| - товаров | 20 000 |
| - операторов | 300 |
| - участков | 60 |
| - контрагентов | 100 |
| Количество сохраняемых последних регистраций | 20 000 |
| Внешние интерфейсы | RS-232, USB, Ethernet |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20, +40 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 |
| Габаритные размеры, (длина, ширина, высота), мм | 265, 105, 60 |
| Масса нетто/брутто* кг | 1,4/1,8 |
| Время работы от аккумулятора, час | 13,5 |

* Масса брутто – масса полного комплекта терминала в упаковке.

8.2 Весовые модули, совместимые с терминалами

| Тип | Размер грузоприемной платформы, мм | Максимальная нагрузка на платформу, кг | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| | | 6 | 15 | 32 | 60 | 150 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Стандартные | | | | | | | | | | | | | |
| MK | 340x245 | • | • | • | | | | | | | | | |
| TB-S | 510x400 | | • | • | • | | | • | | | | | |
| TB-M | 800x600 | | | • | • | • | • | | | | | | |
| 4D-PM | 1000x1000 | | | | | | | | • | | | | |
| | 1200x1000 | | | | | | | | • | | • | • | |
| 4D-P | 1250x1000 | | | | | | | | | • | • | | |
| | 1500x1250 | | | | | | | | | • | • | • | |
| | 2000x1500 | | | | | | | | | • | • | • | |
| Низкопрофильные моноблокные | | | | | | | | | | | | | |
| 4D-LM | 1000x1000 | | | | | | | | | | • | • | |
| Низкопрофильные | | | | | | | | | | | | | |
| 4D-LA | 1000x1000 | | | | | | | | | | • | • | |
| | 1500x1200 | | | | | | | | | | • | • | |
| Паллетные | | | | | | | | | | | | | |
| 4D-U | 1200x840 | | | | | | | | | | • | • | |
| Стержневые | | | | | | | | | | | | | |
| 4D-B | 1200x160 | | | | | | | | | | • | • | • |

8.3 Структура записи в журнале регистраций

| Наименование параметров записей | Режим регистрации | | | | | | | Примечание |
|---------------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|------------|
| | Этикетирова- ние | Прием товара | Отпуск товара | Продажа то- вара | Инвентариза- ция | Списание то- вара | | |
| ID товара | - | ● | ● | - | ● | ● | | |
| Масса нетто * | - | ● | ● | - | ● | ● | | |
| Масса брутто * | - | ● | ● | - | ● | ● | | |
| Количество штук ** | - | ● | ● | - | ● | ● | | |
| Цена | - | ● | - | - | - | - | | |
| Стоимость | - | - | - | - | - | - | | |
| Дата регистрации | - | ● | ● | - | ● | ● | | |
| Код операции | - | ● | ● | - | ● | ● | | |
| Место регистрации | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | | |
| Склад получатель/поставщик | - | ○ | ○ | - | - | - | | |
| Контрагент | - | ○ | ○ | - | - | - | | |
| Оператор | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | | |
| Ссылка на документ-основание | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | | |
| Номер смены | - | ● | ● | - | ● | ● | | |
| Номер партии | - | ● | ● | - | ● | ● | | |

- параметры, всегда заполняемые при регистрации.
- параметры, заполнение которых зависит от структуры предприятия.
- параметры, не заполняемые при регистрации.
- * поля, заполняемые в случае весового товара.
- ** поля, заполняемые в случае штучного товара.

9 Признаки неисправностей и их устранение

Табл. 9.1

| № | Признак неисправности | Причина | Метод устранения |
|---|--|---|---|
| 1 | Терминал не включается: - при работе от сети; - при работе от аккумулятора | Не подключен сетевой адаптер. Сетевой адаптер неисправен. Аккумулятор полностью разряжен. | Подключить адаптер к терминалу. Обратиться в центр технического обслуживания [8]. Произвести заряд аккумулятора через сетевой адаптер. При необходимости заменить аккумулятор. |

Продолжение Табл. 9.1

| | | | |
|------------|--|---|--|
| 2 | Считанный сканером штрихкод не распознается терминалом | Сканер штрихкодов не настроен. | Провести настройку сканера (см. документацию на сканер). |
| Сообщения: | | | |
| 3 | «Отсутствует соединение с модулем взвешивающим» | К терминалу не подключен весовой модуль. | Подсоединить кабель модуля к терминалу. |
| 4 | «>MAX» | Суммарная масса товара и тары превышает максимальную величину нагрузки весов. | Обратиться в центр технического обслуживания [8]. |
| 5 | «Выключите и снова включите весы» | На весы, перед их включением, был установлен груз, который сняли после того, как весы перешли в режим взвешивания. | Весы перед включением должны быть разгружены. Выключить и снова включить разгруженные весы. |
| 6 | «Снимите груз!» | Не вывернут транспортировочный винт-упор (в модуле МК или TB-S). При включении грузоприемная платформа весов была нагружена. | Вывернуть транспортировочный винт-упор (см. руководство по эксплуатации модулей МК и TB-S). Снять груз с платформы. |
| 7 | «Превышение предельной нагрузки» | Нагрузка на весы превышает предельную величину. Весы неисправны. | Снять груз с весов. Весы войдут в режим взвешивания. Обратиться в центр технического обслуживания [8]. |
| 8 | «Проведите юстировку модуля взвешивающего» | Не проведена юстировка. | Обратиться в центр технического обслуживания [8]. |
| 9 | «Устр. не найдено» (при работе по USB-Flash) | USB-Flash-накопитель неисправен. USB-Flash-накопитель не отформатирован. USB-Flash-накопитель не отмаркирован. | Заменить USB-Flash-накопитель. Отформатировать USB-Flash-накопитель на ПК. Промаркировать USB-Flash-накопитель на терминале. |
| | | Терминал неисправен. | Обратиться в центр технического обслуживания [8]. |

Продолжение Табл. 9.1

| | | | |
|----|---|--|---|
| 10 | «Кнопка заблокирована» | Кнопка заблокирована администратором. | Обратиться к администратору. |
| 11 | «Поиск товара возможен только по PLU/Штрихкоду» | В справочнике товаров присутствуют несколько товаров с одинаковым PLU/Штрихкодом. | Осуществить поиск товара по PLU или Штрихкоду. Обратиться к администратору для внесения исправлений в справочник товаров. |
| 12 | «Ошибка ввода» | Введено неверное значение параметра (код администратора, код оператора, № терминала, параметров, имеющих какие-либо ограничения (дата, время, масса гири при юстировке и т.д.)). | Ввести правильно параметр. |
| 13 | «Справочник товаров не установлен» | Справочник товаров не загружен в терминал. | Обратиться к администратору для загрузки справочника товаров в терминал. |
| 14 | «Товар не найден в справочнике» | Товар с заданными параметрами поиска отсутствует в справочнике. | Обратиться к администратору для внесения исправлений в справочник товаров. |
| 15 | «Недопустимая масса товара» | Товар с массой меньше допустимой не может быть зарегистрирован. | Регистрировать товары с массой не менее e_1 . |
| 16 | «Нет зарегистрированных товаров» | Партия товаров не может быть закрыта кнопкой Σ , если в ней не было зарегистрировано ни одного товара. Партия регистраций товаров ранее была закрыта аварийно по одной из причин: выключение питания, изменение типа операции, смена оператора, поставщика или получателя. | Провести регистрацию товаров и закрыть партию кнопкой Σ . Предупредить администратора об аварийном закрытии партии. При необходимости, повторить регистрацию партии товаров. |
| 17 | «Недопустимая цена товара» | Попытка регистрации товара с нулевой ценой в режиме "Продажа товаров". | Используя опцию «Продажа по свободной цене», установить цену товара и повторить регистрацию. Обратиться к администратору для внесения исправлений в справочник товаров. |
| 18 | «Зарядите аккумулятор» | Аккумулятор близок к разряду. Сообщение сопровождается звуковым сигналом. | Произвести заряд аккумулятора через сетевой адаптер. |

Продолжение Табл. 9.1

| | | | |
|----|------------------------|---|--|
| 19 | «Аккумулятор разряжен» | Аккумулятор разряжен. Сообщение сопровождается звуковым сигналом. | Произвести заряд аккумулятора через сетевой адаптер. |
|----|------------------------|---|--|