



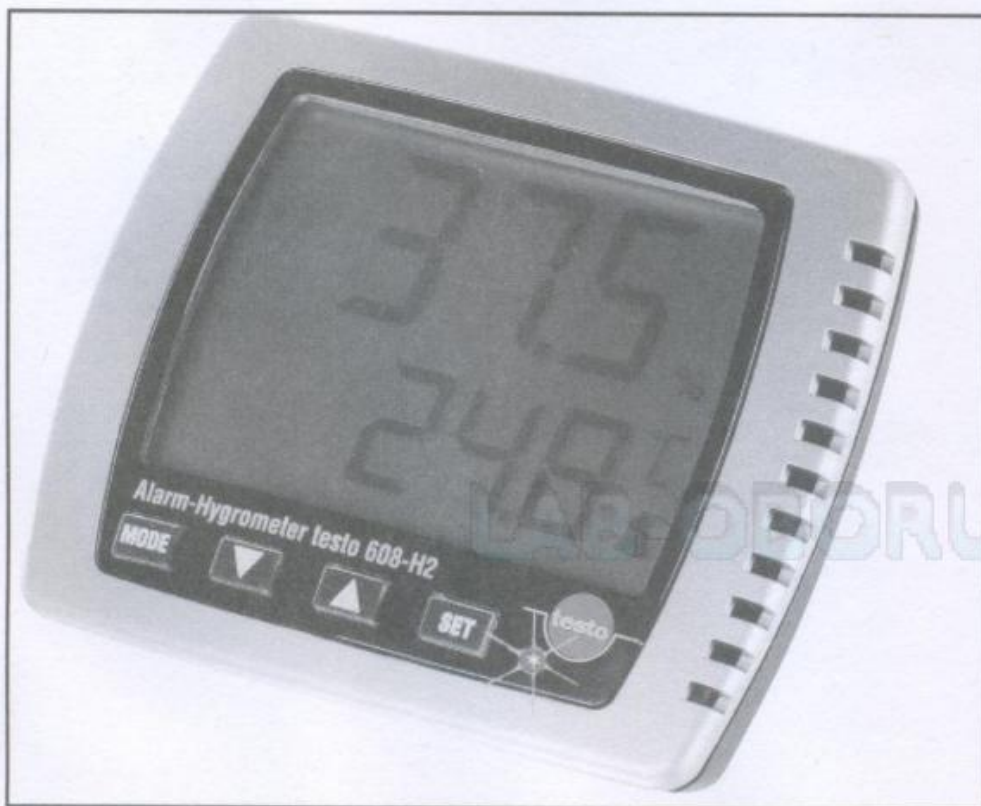

testo 608 - H1/H2

Руководство пользователя



 Нормативы ЕС:2004/108/EC


Примечания

- Вставьте батарею, прибор готов к работе
- Емкость аккумуляторной батареи контролируется
- При появлении символа  (севшая батарея), прибор может еще работать:
 - testo 608 - H1 приближ. 14 days
 - testo 608 - H2 приближ. 8 days (flashing alarm)
- Настройки не сбиваются при замене батареи.


Технические данные: testo 608-H1/H2

Измеряемые параметры	Относительная влажность / Температура (°C; °F) / Точка росы
Сенсоры	Сенсор ОВ, NTC
Диапазон измерений testo-608-H1	10...95%ОВ/0...+50°C/-20...+50°Стр.
Диапазон измерений testo-608-H21	2...98%ОВ/-10...+70°C/-40...+70°Стр.
Точность измерений testo-608-H1	±3%ОВ/±0,5°C
Точность измерений testo-608-H2	±3%ОВ/±0,5°C
Разрешение	0,1%ОВ/0,1°C
Дисплей	ЖК-Двустрочный
Цикл измер.	18 сек.
Рабочая температура testo-608-H1	0...+50°C
Рабочая температура testo-608-H2	-10...+70°C
Температура хранения	-40...+70°C
Питание	Батарейка 9В («крона»)
Ресурс батарейки	Около 1 года
Корпус	Пластик ABS
Размеры	111x90x40мм
Вес	168 гр.
Гарантия	2 года

Примечания для testo 608 - H2

- вы можете установить сигнал тревоги (отображается ) который будет срабатывать при превышении граничных значений. Сигнал тревоги можно установить для параметров относительной влажности, точки росы или температуры. Граничные значения сигнала тревоги могут быть установлены только для одного параметра. Сигнал тревоги для параметра относительной влажности установлен на заводе изготовителя.

батарею
(соблюдайте
полярность)

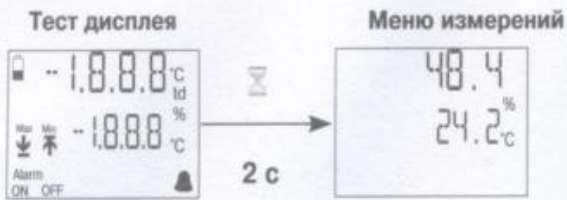

Отображение
МИН/МАКС
значений

Меню измерений



Отображается МИН
значение



Отображается МАКС
значение



Дополнительно для прибора testo 608 - Н 2

Отображается нижняя
граница сигнала тревоги
(если активирована)




Отображается верхняя
граница сигнала тревоги
(если активирована)




Сброс
МИН/МАКС
значений

Меню измерений

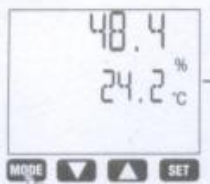


Отображается МИН
значение

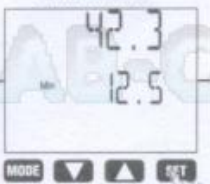

3 с



Сброс МИН значения

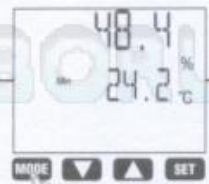


Отображается МАКС
значение



3 с




Сброс МАКС
значения

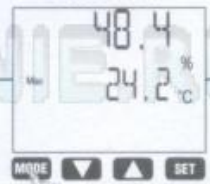

Примечание
Дополнительно для testo 608 - Н 2
Нажмите дважды кнопку "MODE",
для того что бы вернуться в меню
измерений.

Установка
отображения
измеряемых
параметров
(°Стр, %ОВ)


Меню измерений

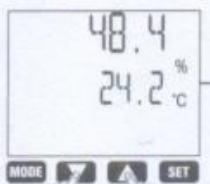

Отображение точки
росы



Отображение
относительной влажности

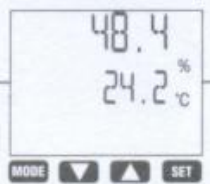

**Установка
единиц
измерения
температуры
(°C, °F)**



Примечание


Дополнительно для testo 608 - H 2
Нажмите кнопку "SET" 3 раза для
возврата в меню измерений

Настройки сигнала тревоги (только testo 608 - H 2)

**Включение/
Выключение
сигнала тревоги**




**Выбор
изменяемого
параметра для
сигнала тревоги
(%, °C, °F, °Стр)**

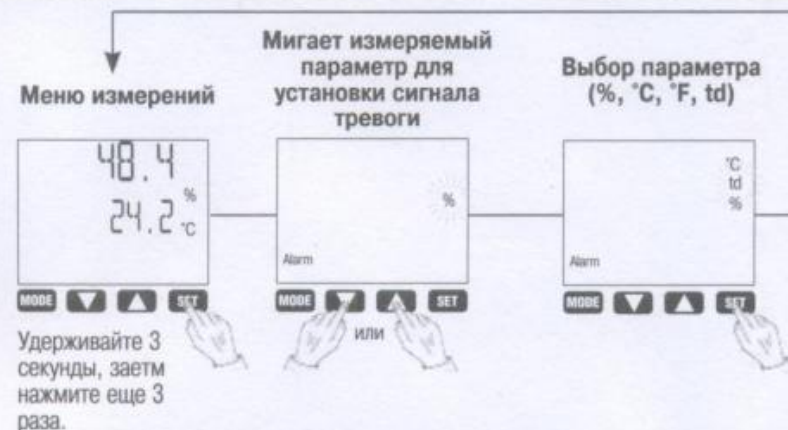

Примечание

Предельные значения сигнала тревоги могут быть установлены только для одного измеряемого параметра

Отображение предельных значений и сигнала тревоги

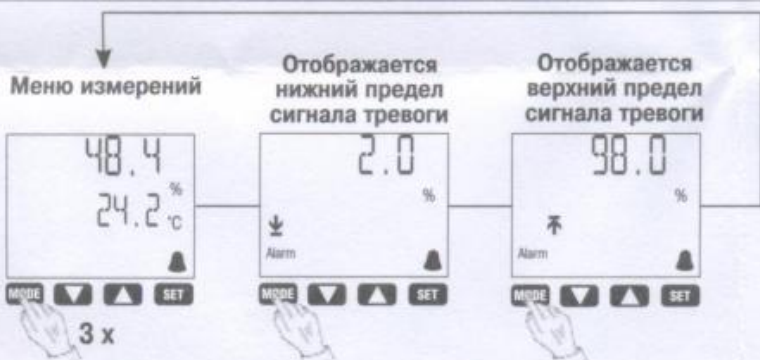




Установка пределов сигнала тревоги




Превышение предельных значений сигнала тревоги

Примечание

Если включены граничные значения сигнала тревоги (отображается ) , при превышении граничных значений, на дисплее отобразится:

-  значение ниже нижнего предела
 -  значение выше верхнего предела
- мигает светодиод.

Меню измерений

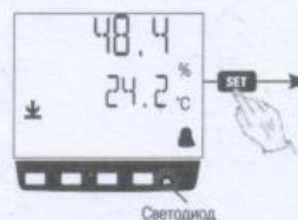

Светодиод будет мигать пока сигнал не будет подтвержден кнопкой SET.

Примечание

Превышенное значение сохраняется и высвечиваться как МИН/МАКС в меню MODE. Возможно будет необходимо сбросить значения МИН/МАКС.